


Kétszemélyes fém hintaállvány S-Sport (DT-312)

3-10 év közötti gyermekek részére ajánlott és kizárólag otthoni használatra.

Intézményeknek nem megfelelő.

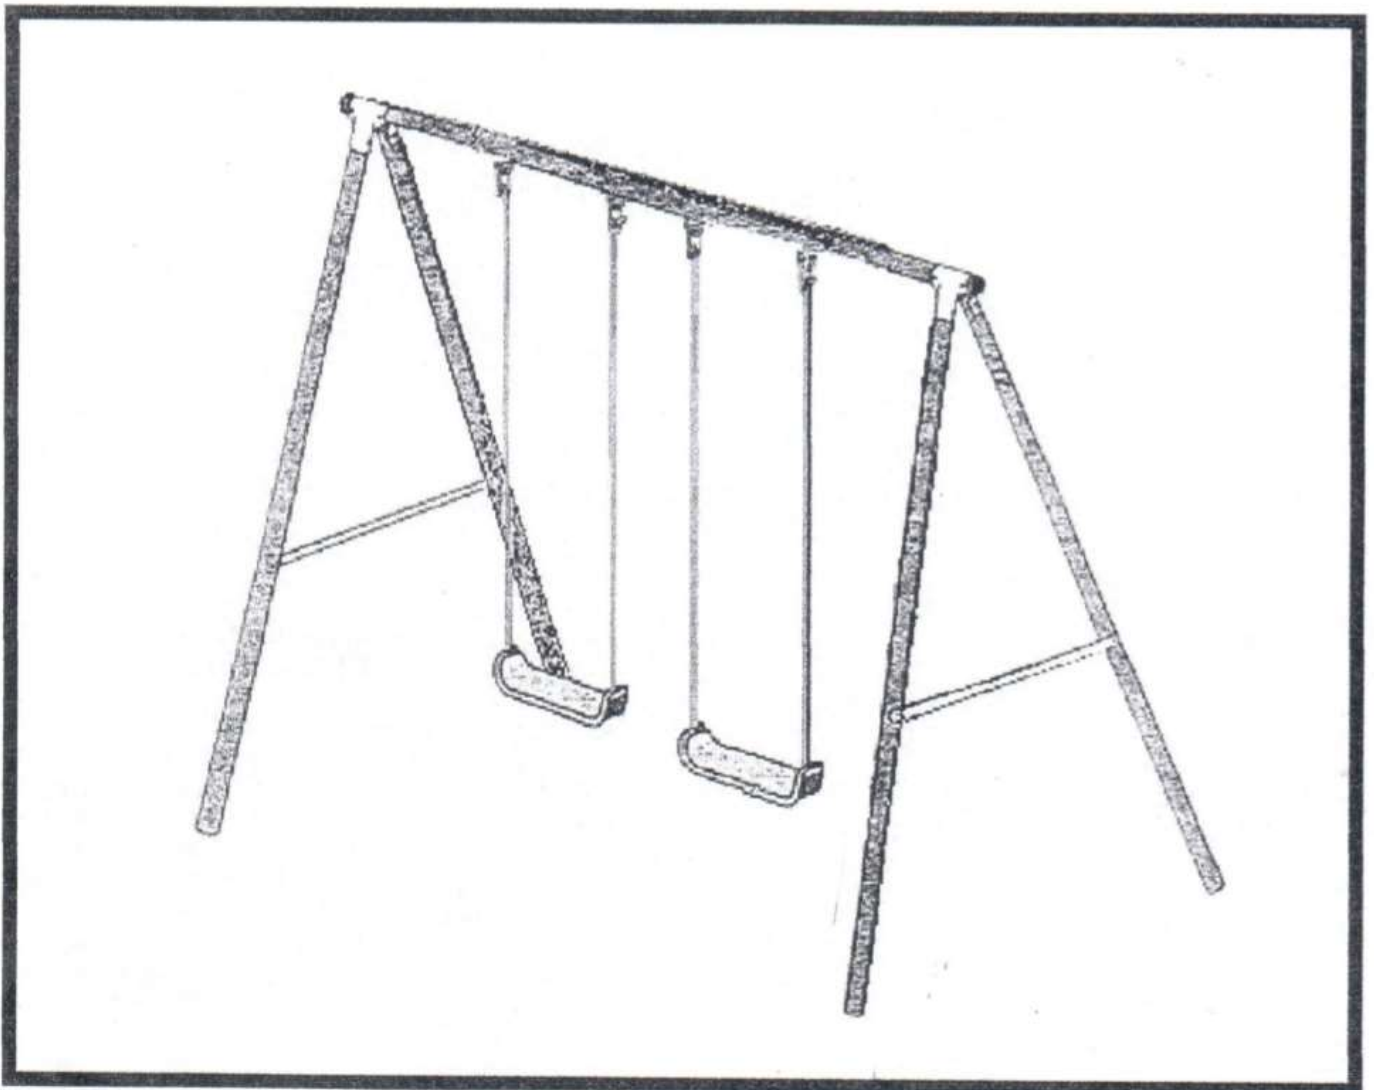

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Ezt a terméket felnőtteknek kell összeszerelnie. Nem alkalmas 36 hónaptól fiatalabb gyermekek általi használatra kialakítása és karakterisztikája miatt. Mindig felügyelje gyermekeit, amíg az eszközön játszanak. A csavarokat és anyacsavarokat ellenőrizze rendszeresen, és szükség esetén szorítsa meg őket. Különösen fontos, hogy ellenőrzéseket végezzenek minden szezon elején, valamint rendszeres időközönként szezon közben, a termék használata alatt is, ha erre nem kerül sor rendszeresen, a csavarok ellazulhatnak, melyek a részegységek szétválását vonják maguk után, és akár sérüléseket is okozhatnak. A fém mozgó részeket rendszeresen olajozza meg. Ellenőrizze a fedéseket az összes csavarnál, és a kiálló, éles részegységnél cserélje azokat, ha szükséges. Rendszeresen ellenőrizze a lengő üléseket, és szükség esetén azokat is cserélje ki. Rendszeresen ellenőrizze a köteleket, és túlzott használat, kopás, sérülés esetén cserélje ki őket, ha szükséges. A köteleket kötelező kicserélni 18 hónap leforgása alatt legalább egyszer. Az eszköz összeszerelése során annak apró részegységeit tartsa távol gyermekeitől, és szabaduljon meg a műanyag zacskóktól a biztonságuk érdekében. Soha ne helyezze ezt a tárgyat kemény vagy csiszoló felületre, például kátrányozott útra, aszfaltra, betonra vagy kavicsra. A terméket előírt lágy, sík földfelszínre felállítani, ideálisan füvezett területre, legalább 2 méteres távolságra minden szerkezettől, vagy akadálytól-mint például egy kerítéstől, garáztól, háztól, túlnyúló ágaktól, teregető madzagtól vagy elektromos vezetékektől, amely lecsökkenti a sérülések esélyét. A terméket szilárdan a talajhoz KELL rögzíteni földhorgonyok segítségével. A föld összetétele sokféleképpen differenciálódik, mi azonban erősen ajánljuk a földhorgonyok bebetonozását. NE ENGEDJE gyermekeit laza, bő (vagy kapucnis) ruhában játszani, mivel így fennakadhatnak, beszorulhatnak, mely sérüléseket okozhat. A gyermekek nem viselhetnek bicikliszakot, míg a terméken, vagy annak közelében vannak. A hinta 45 kilogrammot vagy 7,0 stone-t (1 stone = 6,35 kg) meghaladó felnőttek vagy gyerekek részére nem alkalmas. A teljes összsúly mellyel a hintát egyszerre terhelik nem érheti el a 145 kilogrammot (22,75 stone). Kérjük győződjön meg róla, hogy más gyermek ne sétáljon be a termék játszóterébe, ha azzal játszanak. NE ENGEDJE a gyerekeknek, hogy a hintára, vagy a pároshinta ülésekre álljanak. A hinták, és pároshinta ülések nem haladhatják meg a talajtól számított 60 ° -os szöveget. Ne engedje a gyermekeknek, hogy leszálljanak a hintáról, ameddig az még mozgásban van.

CSAK CSALÁDI HÁZTARTÁSI SZABADTÉRI HASZNÁLATRA

Ez a termék normális lakossági használatra lett tervezve, nyilvános térségeken történő kereskedelmi alkalmazásra, mint például iskolákba, óvodákba, napközi otthonokba, parkokba nem alkalmas.

MIELŐTT NEKILÁTNÁL

A termék összeállítása egy felnőtt, és egy szintén felnőtt segéd által előírt.

Az összeszerelésre szánt többletidő fokozza a keletkező biztonságot. Az összeszereléssel töltött ajánlott minimális időtartam három óra két felnőtt számára (ez a földviszonyok függvényében változhat).

Ajánljuk, hogy ellenőrizze az összeszereléshez szükséges összes alkatrészt, az erre szánt listán, mielőtt nekilát. Ezt az ellenőrzést síkfelületen végezze, ne füves területen, mivel a kis részegységek így könnyen elveszhetnek. Szintén ellenőrizze a szerelvény csomag tartalmát. Ezek az összeszerelési útmutatóban részletezve szerepelnek.

AMIRE SZÜKSÉG VAN

10 mm-es, 11 mm-es és 13 mm-es csavarkulcsokra és egy kalapácsra a hintaállvány összeállításához, ezek nincsenek a csomagban. Az imbuszkulcsra is szükség van, viszont ezt tartalmazza a csomag.


GONDOZÁSA

Soha ne használjon fogót, a csavarok és anyák megszorítására, mert kárt okozhat mind a festésen, mind a korróziógátló fedésen, mely a csavarokat és anyákat védi.

Fontos, hogy a rozsdásodás elleni garancia nem terjed ki a karcolódott vagy feldarabolódott festék miatt képződött rozsdára. Erősen ajánljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a festést, és a karcos vagy forgácsolt területeket nem mérgező zománc típusú festékekkel érintse meg (Csináld magad, azaz hobbi boltokban elérhető). Sajnálatos módon nem tudunk a termékhez festéket biztosítani, mivel az általunk használt festék csak gépi alkalmazásra alkalmas. Rendszeresen ellenőrizze a köteleket, felfüggesztéseket, és földhorgonyokat, az elhasználódás miatt. Szükség esetén távolítsa el a hintát a használatból, amíg a pótalkatrészek be nem kerülnek. Kizárólag eredeti alkatrészeket használjon ezen a terméken. A nem ilyen termékek alkatrészeinek használata érvénytelenítheti az általunk tett garanciákat, és a termék meghibásodásához is vezethet. Minden szükséges alkatrész elérhető a Fogyasztói Szolgáltatási Osztályunkkal felvett kapcsolaton keresztül.

A termékek külső megjelenésének fenntartása érdekében alkalmanként enyhén tisztítsa meg, az üléseket és a keretet egy nedves ruhával, de ne használjon súrolószert vagy vegyszert. Soha ne használjon semmi féle fényesítőszert, mert csúszós felületet eredményezhet, amely veszélyes lehet.


Tartozékok

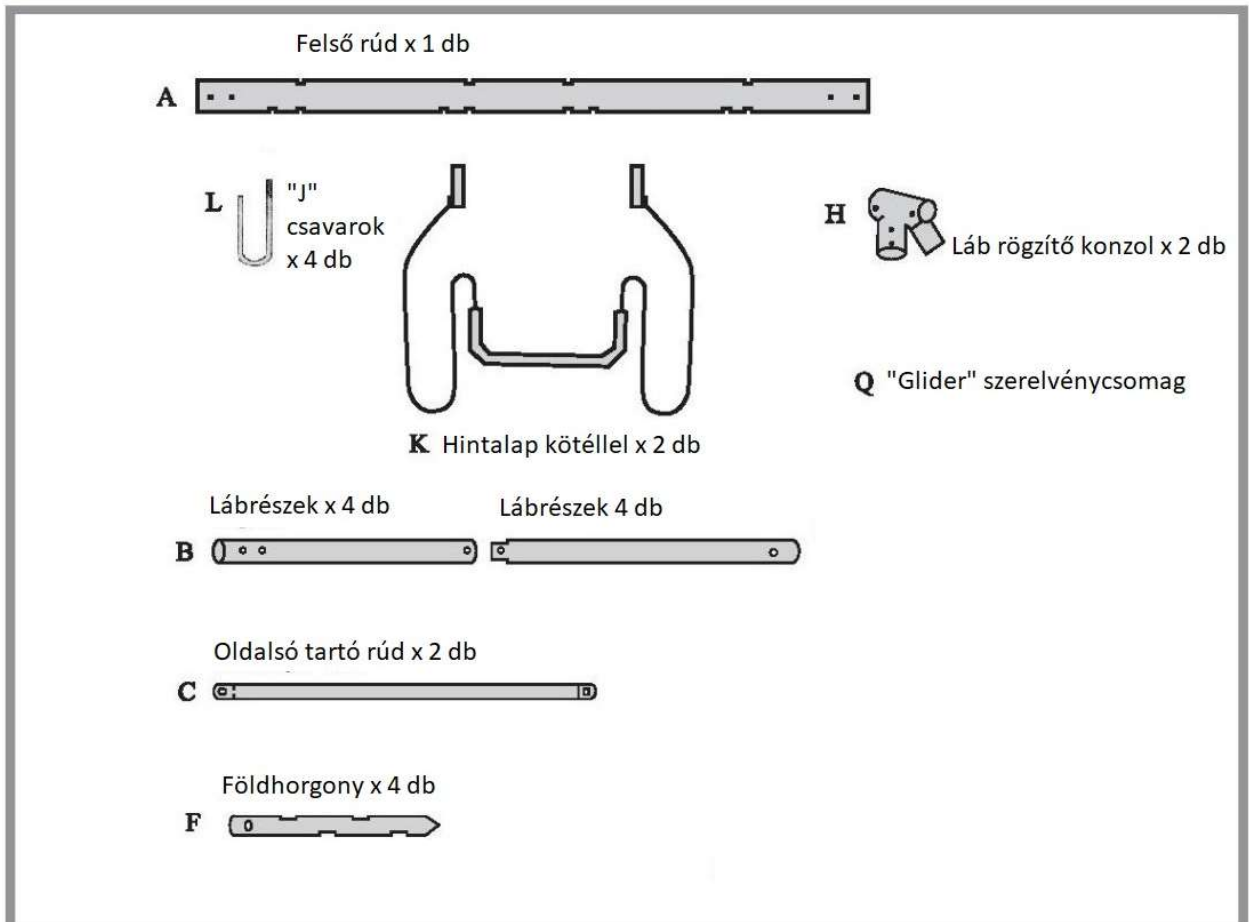

Hinta összeállítása

Használja a szerelvénycsomagot!


"Frame Accessory Pack" szerelvénycsomag használata
Tartalma:

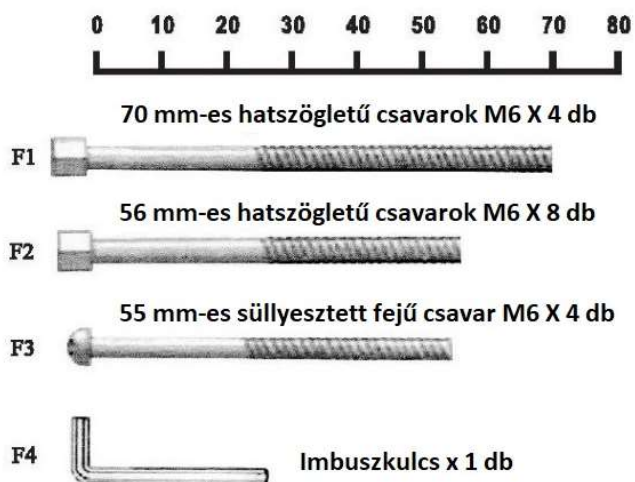

Az összeállítás lépésről lépésre:

1


Helyezze be mindkét pár lábat (B) a lábakat tartó konzol (H) megfelelő nyílásaiba. (Az első ábra mutatja). 56 mm-es hatszögletű csavart (F2), csavar alátétet (F6) és zárt csavaranyát (F5) használjon. Ellenőrizze, hogy a lábakat biztosan a két lyukba rögzítette a tetején. (Az 1. és 2. ábra mutatja)

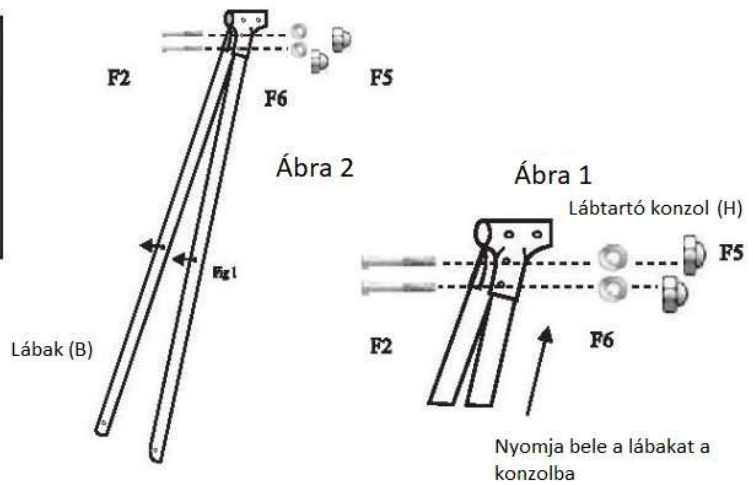

2

Biztosítsa, hogy a felső rúd (A) megfelelő fele néz felfelé. (3. ábra)

Mind a lábakat (B), mind pedig a lábakat tartó konzolt (H) rögzítse a felső rúdhhoz (A). Ellenőrizze, hogy a lábak kifelé támaszkodnak, és a lábak tartójában lévő furatok igazodnak a felső tartó végén lévő furatokhoz. (4. ábra)
A rögzítéshez használjon 70 mm-es hatszögletű csavarokat (F1), csavar alátétet (F6), és zárt csavaranyát (F5). Fontos, hogy a tartó konzol mindkét oldalát rögzítsék, ahogy az ábra is mutatja.

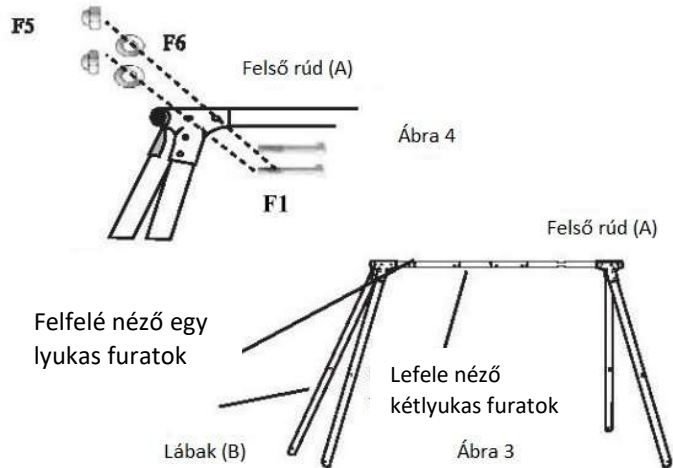


3

Az oldalsó tartó rudat (C) rögzíteni kell a lábakhoz (ahogy az 5. ábra is mutatja).

Illesszen be műanyag csavarpántot (F8) a tartórúdak (C) végére. Ezeket rögzítse a lábakhoz (B) a sülyesztett fejű csavarokat (F3), a csavar alátéteket (F6), és zárt csavaranyát (F5) használva a láb furatain keresztül. (A 6-os ábra mutatja.) Végül húzza meg az összes csavart.

Figyeljen azonban arra, nehogy túl szorosra húzza a csavarokat.

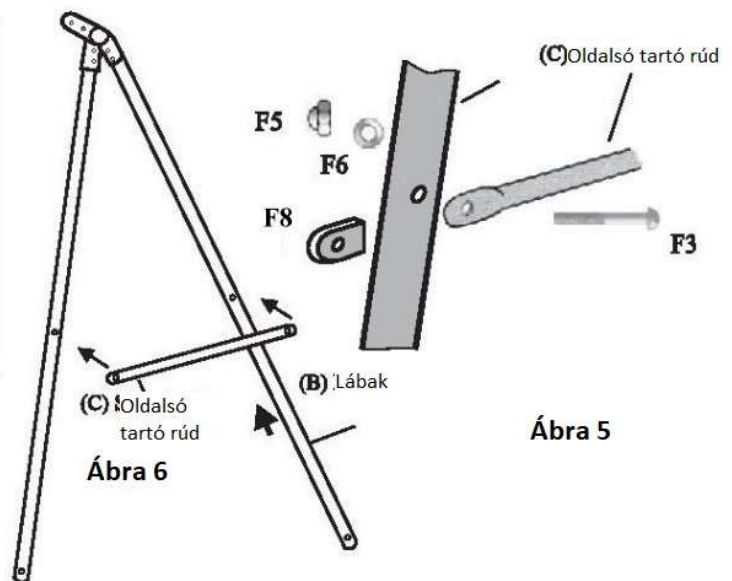


4

A kötéllal rendelkező hintalapot (K) rögzítse a felső tartó rúd megfelelő helyére a következők alapján (6-os ábra):


A "J" csavarokat rögzítse a csuklón levő lyukon keresztül a kapcsolóhoz és ezt követően a "J" csavarokat is rögzítse a felső tartórúdra (7-es ábra) M8 csavar alátéttel (F10) és M8 zárt csavaranyával (F9) (8-as ábra alapján). A csavar menjen át a csuklón és a kötélek kampóján is, ahogy a 8-as ábra is mutatja. Ügyeljen arra, hogy ne szorítsa túlságosan meg.

A hinták rögzítési pontjai

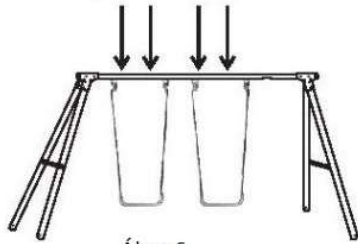

Ábra 6

A kapcsoló előre fel van szerelve a kötéltre

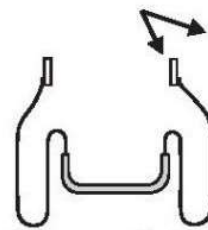

Hintalap kötéllal x 2 db (K)
Ábra 7

Lyuk a csuklón a "J" csavarnak

F9



F10




(L) "J" csavarok



F10

F9

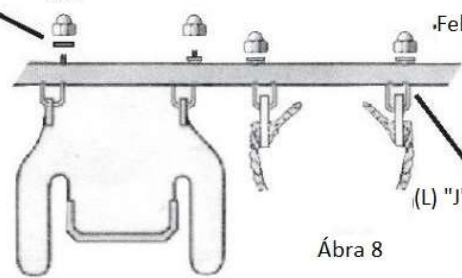

Felső rúd (A)

(L) "J" alakú csavar

Ábra 8

5


Az 50 mm-es műanyag betéket (F7) a felső tartó rúd mindkét felére rögzíteni kell, ahogy a 9. és a 10. ábra is mutatja. Finoman rögzítse ezeket a műanyag betéteket egy kalapács használatával.

Felső tartó rúd (A)



Ábra 10

50 mm-es műanyag betét (F7)

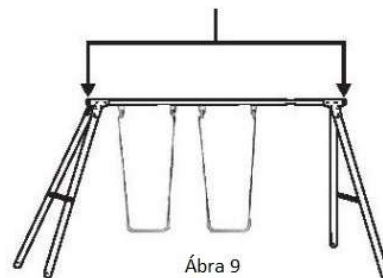

Ábra 9

A szerelvénycsomagból a következő kellékek maradnak meg: M6-os 55 mm-es sülyesztett fejű csavar 4 db (F3), 4 db M6 csavar alátét (F6) és 4 db M6 zárt csavaranya.

Ezeket későbbiekben a földhorgonyok rögzítéséhez használja majd. Ezeket az elemeket **NE DOBJA EL**.

A hintaállvány földhöz horgonyzása

Használja a keret összeszerelése után megmaradt szerelvényeket a listáról, melyről bővebben az előző oldal alján olvashat.

FONTOS: Biztonsági okokból a hintaállvány **KÖTELEZŐ** a földhöz horgonyozni. Ehhez a csomagban földhorgonyokat biztosítunk, illetve a földbe ezt bebetonozni. Ha Önnek ez gondot okoz, vagy bármilyen kérdése felmerülne, hívja bizalommal az ügyfélszolgálatunkat.



9

Helyezze az egész játékot a kívánt helyre - ez legyen egy sima, puha felület, például a fű - soha ne kemény felületre helyezze.

Jelöljön meg 30 cm-es négyzetet mind a négy láb alja körül (lásd a 15. és 16. ábrát). Ügyeljen arra, hogy a lábak alja minden négyzet közepén legyen.

A hintaállványt távolítsa el az útból.



Ábra 15

10


Ássa ki a 30 cm-es négyzeteket 50 cm mélyre (lásd a 16. ábrát). Töltsön meg minden lyukat merev betonkeverékkel.

Helyezzen egy földhorgonyt (F) a betonba minden lyukba, ahogy az az ábrán látható (17. ábra).


Helyezze a horgonyokat az ábrán látható szögbe, hogy maximalizálja a kihúzási ellenállást. A földhorgony oldalán található lyuknak kb. 30 mm-re kell lennie a beton felső felülete felett.

Hagyja, hogy a beton szilárdan beálljon.

Megjegyzés: Az összes földhorgonynak a hintaállvány külső részén kell lennie, a horgony ívelt alakjával együtt, amely a cső felé néz.

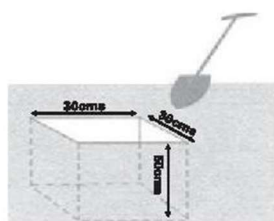

Ábra 16

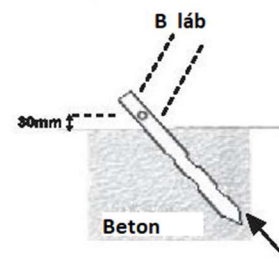


Ábra 17

11

Amikor a beton teljesen beállt, helyezze el a hintaállványt úgy, hogy a lábak a földhorgonyok mellett legyenek.

Csavarozza a hintaállvány lábait a horgonyokhoz (lásd a 18. ábrát) 55 mm-es süllyesztettfejű csavar (F3) segítségével. M6-os csavarálatét (F5) és M6 zárt csavaranya (F6). Húzza meg a zárt csavarányát, de vigyázzon, nehogy túlságosan megfeszítse őket.

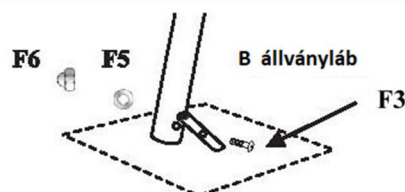

Megjegyzés: Az összes földhorgony a hintaállvány külső részén kell hogy elhelyezkedjen.