

Stopper, 60 részidős LEAP használati utasítás

Új funkciók: be-/kikapcsoló, billentyű némítás, hőmérséklet kijelzés, alacsony töltöttségi szint jelzése, tizedes időzítő.

I. Alapfunkciók:

- Stopperóra háromsoros kijelzővel, minimális időmérő egység 1/100 másodperc, maximálisan 10 óra;
- 2. A választható memóriarekordok: 10, 30, 60, 100 memóriacsatorna;
- 3. Idő / naptár, riasztás, visszaszámlálás, metronóm funkcióval;
- 4. Kijelző háttérvilágítás funkcióval (csak az ötgombos stopperóra vagy az "EL" utótaggal ellátott stopperóra rendelkezik ezzel a funkcióval).

II. Funkciógombok használata

【A】 - START-STOP (Start/Stop)


【D】 - MODE (funkcióátalakítás)

【C】 - RECALL (Memória lekérdezése)

【E】 - BACKLIGHT (háttérvilágítás)

Megjegyzés: csak az 5 gombos stopperórákon!

【B】 - LAP/SPLIT-RESET (Visszaállítás)

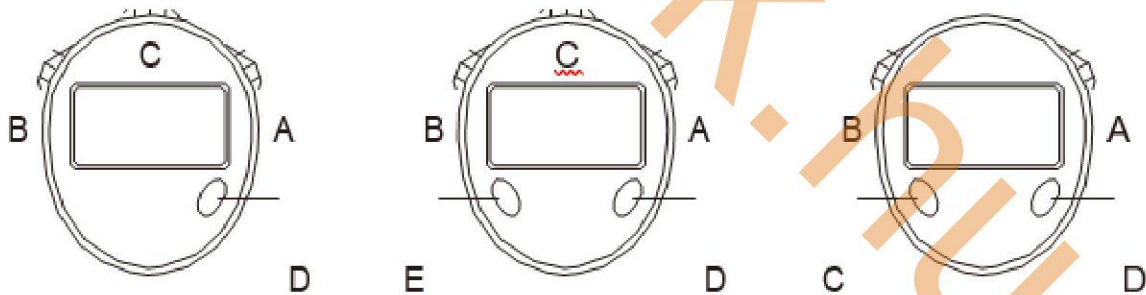

III. Használati utasítás

1. Kapcsolási funkciók

1.1. Bekapcsolás


A termék bekapcsolásához nyomja meg hosszan a 【D】 gombot 2 másodpercig.

1.2. Kikapcsolás

A termék kikapcsolása előtt meg kell győződni arról, hogy a [stopperóra] és a [visszaszámlálás] kijelző törlődött és visszaállt nullára, majd vissza kell térni az [idő] képernyőre.

2. Funkciók közötti váltás

A 【D】 billentyű minden egyes megnyomása az időképernyő alatt a következő sorrendben változtatja meg az egyes funkciókat:

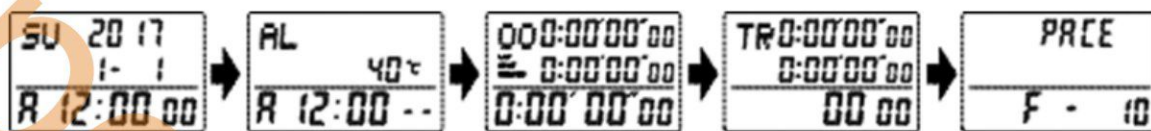

Clock mode Temperature mode Stopwatch mode Countdown mode Pacer mode

3. A „time/calendar” (idő/naptár) és a gombok némításának beállítása

„Clock” módban a **[C]** gombot 2 másodpercig történő hosszú megnyomásával beléphet a [time] beállításba, az "Év" számjegy villogni kezd, és minden alkalommal, amikor megnyomja a **[B]** gombot, az "Év → Hónap → Nap → 12/24 óra → óra → perc → másodperc → hang" sorrendben váltakozik. Amikor a szám villogni kezd, azzal egyidejűleg nyomja meg a **[B]** gombot, hogy számot tudjon hozzá rendelni az "Év", "Nap", "12/24 óra", "Óra", "Perc", "Másodperc" és "Hang" érték helyeihez. A "sound" képernyőre váltáskor beállíthatja a gombok hangját, nyomja meg az **[A]** gombot az "ON" vagy "OFF" kiválasztásához. Az „ON” azt jelenti, hogy bekapcsolja a hangot, és minden gomb lenyomásakor egy hangjelzés fog megszólalni. Az „OFF” azt jelenti, hogy kikapcsolja a hangot, így az eszköz minden billentyű lenyomásakor néma marad. A beállítás után nyomja meg a **[C]** billentyűt a [time] beállításából való kilépéshez (a hét napját nem kell beállítani, az automatikusan a dátumnak megfelelően kerül beállításra).

4. Riasztás „Alarm” beállítása

„Alarm/Temperature” üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a **[C]** gombot 2 másodpercig, majd lépjen be az „alarm” beállítási módokba, s mikor a "clock" villogni kezd, nyomja meg a **[B]** gombot az "hour → minute" azaz az óra és perc közötti váltáshoz. Amikor a számjegyek villogni kezdenek, nyomja meg az **[A]** gombot, amely egyszeri megnyomásával 1 egységgel tud hozzáadni a kiírt értékhez. A számjegyek értékeinek gyorsabb növeléséhez tartsa nyomva az **[A]** gombot.

4.1. Riasztás bekapcsolása/ kikapcsolása és a hőmérséklet mértékegységének ("°C" vagy "°F") kiválasztása

„Alarm/temperature” üzemmódban nyomja meg az **[A]** gombot a riasztás ki- vagy bekapcsolásához. Ha riasztás be van kapcsolva akkor a kijelzőn az „ON” felirat jelenik meg, a kivan kapcsolva akkor a „----” jelzés.

A **[B]** gomb egyszeri megnyomásával válthat "°C" és a "°F" között

5. Stopperóra beállítása

A felső két sorban lévő számjegyek a körszámlálót, valamint az osztott időt (a verseny kezdete óta felhalmozott idő) vagy a köridőt (az utolsó leolvasás óta eltelt időintervallum) mutatják. Az alsó sorban lévő számjegyek az aktuális futási időt mutatják.

5.1. Stopperóra üzemmód

Stopperóra üzemmódban nyomja meg az **【A】** gombot a stopperóra indításához vagy szüneteltetéséhez. A **【B】** gomb megnyomásával egy adatot hívhat vissza futó üzemmódban. Szünet állapotában nyomja meg a **【B】** gombot az adatok törléséhez.

5.1. Stopperóra üzemmód

Stopperóra üzemmódban nyomja meg az **【A】** gombot a stopperóra indításához vagy szüneteltetéséhez. A **【B】** gomb megnyomásával egy adatot hívhat vissza futó üzemmódban. Szünet állapotában nyomja meg a **【B】** gombot az adatok törléséhez.

5.2 Memória előhívása

Nyomja meg a **【C】** gombot a memória felidézése állapotba való belépéshez, miután képernyőn megjelenik a "RECALL", majd ezt követően a **【C】** gomb egyszeri megnyomásával léptethet az "FS" leggyorsabb idő és a körszámláló → "SL" leglassabb idő és a körszámláló → "AV " átlagidő és a mentett körszámláló között.

A **【C】** gomb megnyomásával tekintheti át a memóriába mentetett adatokat, amelyek növekvő sorrendben vannak.

Az áttekintés befejezése után nyomja meg a **【D】** billentyűt a memória-visszahívás állapotából való kilépéshez.



5.3. Decimális stopperóra funkció

A "decimális" vagyis tizedes stopperóra a különleges időmérési alkalmazásokra használt stopperóra típus. Abban különbözik a hagyományos stopperórától, hogy más "minimális időegységet" használ. A hagyományos stopperóra minimális mértékegysége 0,01 másodperc és legfeljebb 10 óra, míg a decimális stopperóra minimális mértékegysége "0,001 perc" és legfeljebb 1000 perc. A "decimális" stopperóra funkció használatához először lépjen be a normál "Stopperóra módba", és győződjön meg arról, hogy a kijelzőn szereplő másodpercek mind lelettek nullázva, majd nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a **【B】** és a **【D】** billentyűt 10 másodpercig, ezután válthat a "decimális" stopperóra üzemmódba. A "decimális" stopperóra funkcióba való belépést követően az időmérés művelete megegyezik a normál stopperóra működésével. A normál stopperóra funkcióhoz való visszatéréshez először törölje az összes "decimális" stopperóra üzemmódot, majd a hagyományos stopperóra módba való átváltáshoz tartsa egyszerre lenyomva a **【B】** és a **【D】** billentyűt 10 másodpercig.

6. Visszaszámláló mód

A visszaszámláló képernyő első sorában a beállított visszaszámlálás, a második sorban a futó visszaszámlálás, a harmadik sorban pedig a befejezett visszaszámlálások száma látható.

6.1. Visszaszámlálás beállítás

„Countdown” üzemmódban tartsa nyomva a **【C】** gombot 2 másodpercig, hogy belépjen a visszaszámláló beállításába. Amikor a "clock" villogni kezd, a **【B】** gomb megnyomásával tud váltani az óra → perc → másodperc (hour/minute/second) között. Amikor szám kezd el villogni, akkor az **【A】** gomb megnyomásával tud hozzá adni 1 egységet a kiírt értékhez. A gomb hosszan való nyomva tartásával gyorsabban

tudja hozzáadni az értékeket. A beállítás befejezése után nyomja meg a **【C】** gombot a visszaszámlálás befejezéséhez. Az alapértelmezett visszaszámlálás 9:59'59"99-től kezdődik.

6.2. Visszaszámlálás indítása vagy szüneteltetése

„Countdown” üzemmódban az **【A】** gomb megnyomásával indíthatja el vagy szüneteltetheti a visszaszámlálást. A szünet állapotában nyomja meg a **【B】** billentyűt a visszaszámlálás visszaállításához, törléséhez. Miután a visszaszámlálási idő egy alkalmat követően befejeződött, a számláló "1" értéket ad hozzá a számlálóhoz, és figyelmeztető hangjelzést ad ki, amikor az idők elérik a 9999-et, a visszaszámlálás megáll, és a mért idők törlődnek.

7. Metronóm funkció

7.1. Az ütemfrekvencia beállítása

A „PACE” azaz metronóm módba lépve a "pace frequency" felirat villogni kezd. Ekkor a **【B】** gomb megnyomásával tudja kiválasztani a megfelelő ütemfrekvenciát a következő értékek közül: "10→20→30→30→40→60→80→120→160→240→320”.

7.2. A metronóm elindítása és szüneteltetése

Válassza ki a "pace rate"-t, majd az **【A】** gomb megnyomásával indítsa el vagy szüneteltesse a metronómot. A visszaszámláláshoz és az ütemidők törléséhez nyomja meg **【B】** gombot, majd ismétlje meg a **【B】** gomb megnyomását az újbóli kiválasztáshoz.


Indításkor elektronikus hangjelzést ad ki az eszköz egy előre meghatározott 30-160 ütés/perc ütemben. Amikor a sípoló idők elérik a 9999-et, a metronóm leáll, az idők pedig törlődnek.

A felső sorban lévő számjegyek az aktuálisan használt időt mutatják.

A középső sorban lévő számjegyek a befejezett ütemek aktuális számát mutatják.

Az alsó sorban lévő számjegyek az aktuálisan kiválasztott ütemfrekvenciát mutatják.

8. Alacsony töltöttségi szint jelzése

Ha az elem energiaszintje alacsony, a kijelző villogni kezd és a "  " jel fog megjelenni. Kérjük, mindig időben cserélje ki az elemet (CR2032 típusú cellás elem), közben győződjön meg arról, hogy az elem pozitív és negatív polaritása helyesen lett behelyezve az eszközbe.

9. Újraindítás/a gyári beállítások visszaállítása

Ha a stopperóra összeomlik, vagy valami szokatlant érzékel, kérjük, tartsa egyszerre lenyomva az **【ABCD】** gombokat 2 másodpercig az eszköz újraindításához.

10. Háttérvilágítás

A háttérvilágítás funkció az 5 gombos stopperórához vagy az EL modellszámú eszközhöz áll rendelkezésre. Az 5 gombos stopperóra esetében nyomja meg a **【E】** gombot a képernyő 3 másodpercre történő megvilágításához. Ezt követően a háttérvilágítás automatikusan kikapcsol. Az "EL"-vel ellátott stopperóra modellszám esetén nyomja meg a **【C】** billentyűt a képernyő 3 másodpercre történő megvilágításához, amely ezt követően szintén automatikusan kikapcsol.

IV. Karbantartás

- ◆ Ha alacsony az elem energiaszintje, kérjük cserélje ki azt időben egy új elemre (CR2032), és győződjön meg arról, hogy helyesen lett az elem a készülékbe helyezve.
- ◆ A Stopperórát ne tároljuk hosszú ideig forró napon vagy magas hőmérsékletnek az eszköz sötétedésének elkerülése érdekében.
- ◆ Tartsuk távol az éles, kemény tárgyak és a maró folyadéktól hatásaitól, hogy ne károsodjon a stopperórát.

A gyártói szabványszám: GB / T22778-2021

Garanciaidő: a vásárlás időpontjától számított egy év (az akkumulátor és a fizikai sérülések kizárják).

Importálja: S-Sport International Kft.

www.sportsarok.hu , 7030 Paks, Tolnai út 2.

